


Einbauanleitung Gurtaustrittverlängerung

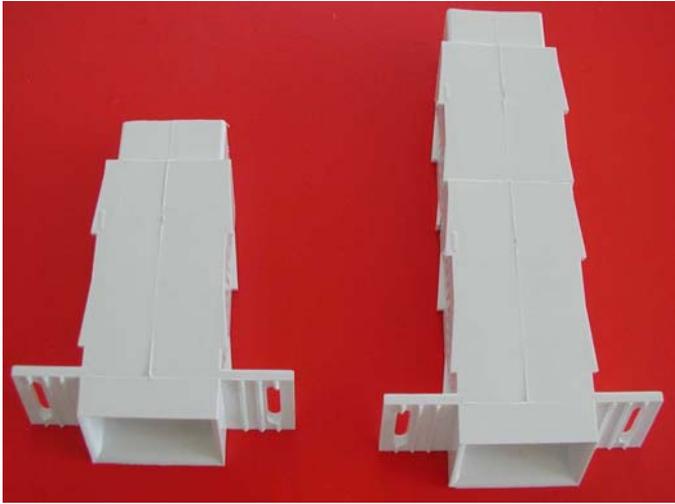


Gurtaustrittverlängerungen für 45er und 50er Mauerstärke



1. Bedienungsseite auswählen



2. Schutzkappe entfernen

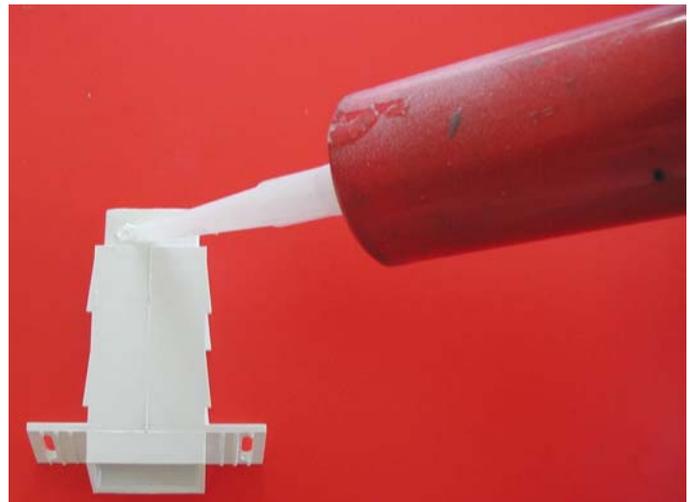

3. Gurtaustrittverlängerung mit Silikon versehen



4. Gurtaustrittverlängerung in Gurtaustritt stecken



5. Gurtaustrittverlängerung fertig eingebaut