

# EINBAUANLEITUNG


## Doppel - Unterputzschiene

**Maßangabe:** Oberkante Fensterbank bis Unterkante Putzschiene.

**Einbau:** Unterputzschienen einschneiden od. einstemmen (vor dem Fenstereinbau) und bauseits putzbündig versetzen.  
Die Doppelunterputzschiene ist putzbündig zu fixieren und anschließend aus wärmetechnischen Gründen mit PU-Schaum auszuschäumen.  
Die Doppelunterputzschiene muß mit der Unterkante von der Rolladenkasten – Putzschiene bündig sein.

**Achtung:** Abstand von 80 mm zwischen Fensterstock und Putzschiene unbedingt einhalten (siehe Skizze).

Gebrauchsmuster angemeldet

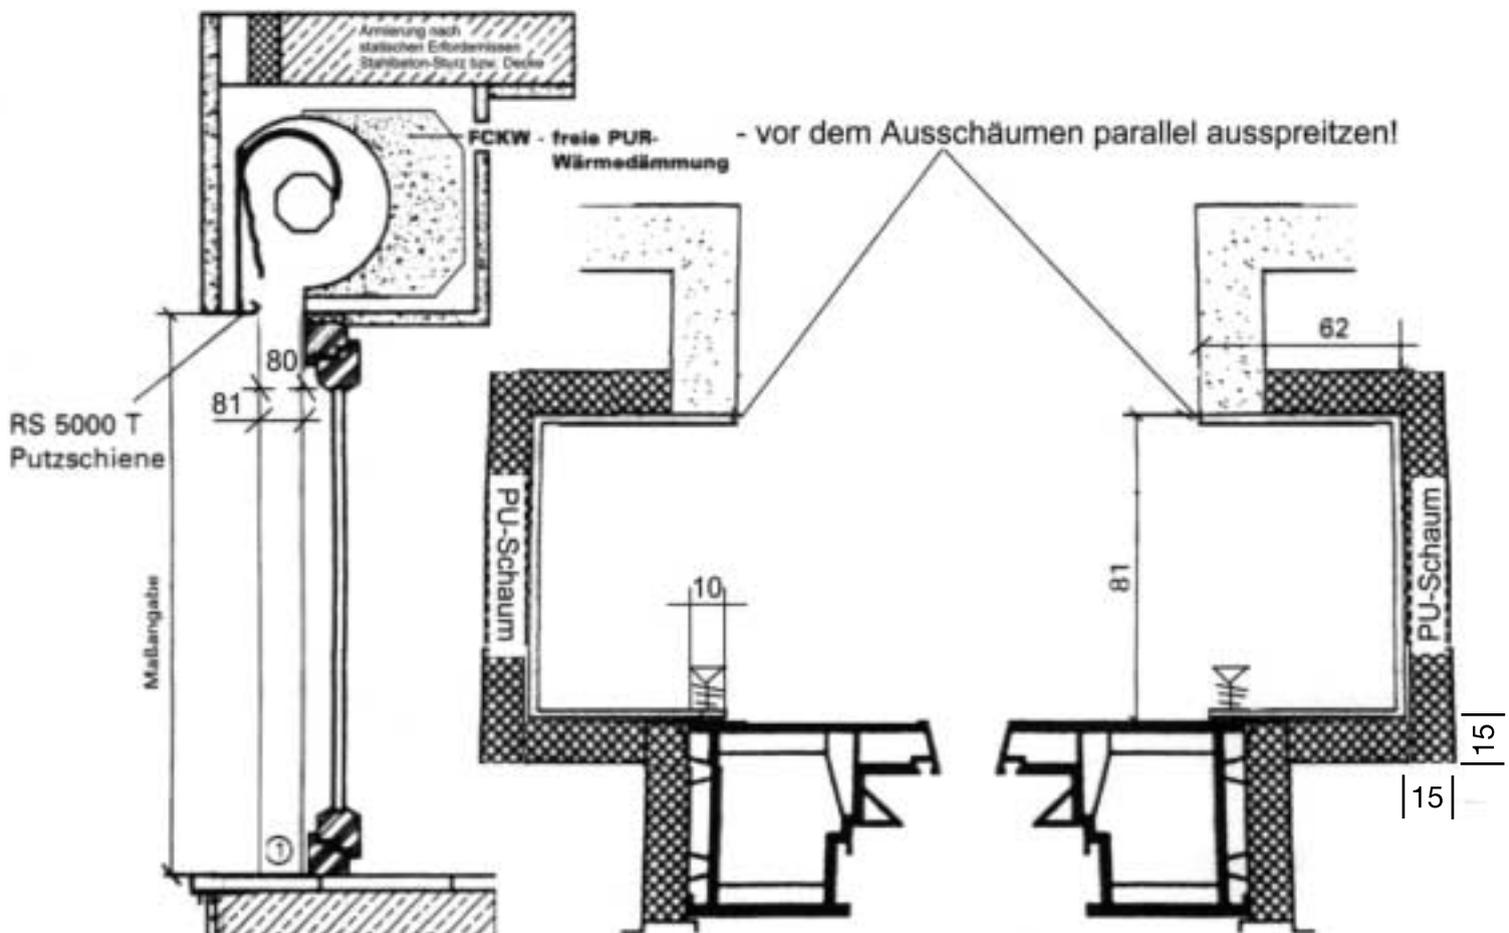

① Die Unterputzschiene ist bauseits gegen Wassereintritt in das Mauerwerk abzudichten.

# EINBAUANLEITUNG

## Doppel-Unterputzschiene



1. Vor dem Fensterversetzen:  
Unterputzschiene einschneiden  
und einstemmen



2. Vor dem versetzen der DUP-Schiene:  
zur besseren Wärmedämmung  
teilweise mit PU-Schaum ausschäumen



3. UP-Schiene - ca. 10 mm am  
Fensterstock aufliegen lassen und mit  
Schrauben befestigen



4. Mit Distanzhölzer ausspreizen  
(z.B. 118 cm x für ML 110 cm bei einem  
Fensterrahmen - Außenmaß von 108 cm)



5. Die UP-Schienen werden vollständig  
ausgeschäumt ( Die Schrauben können  
entfernt werden)



6. Unterputzschienen sind  
fertig eingebaut